

BEZDRÔTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICA

Model: ET-T09S



Inštalačný návod
Používateľská príručka

PEMAT ®

Úvod - funkcie tlačidiel

„0-9“: Digitálny vstup („1-4“ zároveň slúžia na voľbu kanálov)

„*“: Nastavenie

„ENTER“: Potvrdzovacie tlačidlo

Táto klávesnica má štyri kanály a predvolený výrobný PIN kód je „1234“ pre všetky štyri kanály.

Pri prvom použití si PIN kód zmeňte. Pre každý kanál je možné nastaviť samostatný PIN.

Resetovanie PIN kódu (prvé použitie)

1. Pre kanál „1“

Krok 1: Stlačte tlačidlo „1“ – krátke pípnutie.

Krok 2: Stlačte „1“, „2“, „3“ alebo „4“, potom „*“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s.

Krok 3: Zadať požadovaný PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – krátke pípnutie.

Krok 4: Zadať požadovaný PIN znova (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s, čo znamená úspešné resetovanie.

2. Pre kanál „2“

Krok 1: Stlačte tlačidlo „2“ – krátke pípnutie.

Krok 2: Stlačte „1“, „2“, „3“ alebo „4“, potom „*“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s.

Krok 3: Zadať požadovaný PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – krátke pípnutie.

Krok 4: Zadať požadovaný PIN znova (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s, čo znamená úspešné resetovanie.

3. Pre kanál „3“

Krok 1: Stlačte tlačidlo „3“ – krátke pípnutie.

Krok 2: Stlačte „1“, „2“, „3“ alebo „4“, potom „*“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s.

Krok 3: Zadať požadovaný PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – krátke pípnutie.

Krok 4: Zadať požadovaný PIN znova (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s, čo znamená úspešné resetovanie.

4. Pre kanál „4“

Krok 1: Stlačte tlačidlo „4“ – krátke pípnutie.

Krok 2: Stlačte „1“, „2“, „3“ alebo „4“, potom „*“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s.

Krok 3: Zadať požadovaný PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – krátke pípnutie.

Krok 4: Zadať požadovaný PIN znova (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s, čo znamená úspešné resetovanie.

Poznámka: Dlhý tón trvajúci 1 s znamená správne heslo; štyri zazvonenia (interval medzi jednotlivými tónmi je iba 100 ms) znamenajú nesprávne heslo.

Párovanie s motorom

1. Pre kanál „1“

Krok 1: Stlačte tlačidlo „CODE“ a podržte ho na motore, kým LED kontrolka motora nezačne pomaly blikať – potom tlačidlo uvoľnite.

Krok 2: Stlačte „1“, zadať už nastavený PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s a LED kontrolka motora zhasne.

Krok 3: Stlačte „ENTER“ znova do 7 s – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s a LED kontrolka po záblesku zhasne, čo znamená úspešné spárovanie s motorom.

2. Pre kanál „2“

Krok 1: Stlačte tlačidlo „CODE“ a podržte ho na motore, kým LED kontrolka motora nezačne pomaly blikať – potom tlačidlo uvoľnite.

Krok 2: Stlačte „2“, zadať už nastavený PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s a LED kontrolka motora zhasne.

Krok 3: Stlačte „ENTER“ znova do 7 s – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s a LED kontrolka po záblesku zhasne, čo znamená úspešné spárovanie s motorom.

3. Pre kanál „3“

Krok 1: Stlačte tlačidlo „CODE“ a podržte ho na motore, kým LED kontrolka motora nezačne pomaly blikať – potom tlačidlo uvoľnite.

Krok 2: Stlačte „3“, zadať už nastavený PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s a LED kontrolka motora zhasne.

Krok 3: Stlačte „ENTER“ znova do 7 s – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s a LED kontrolka po záblesku zhasne, čo znamená úspešné spárovanie s motorom.

Krok 3: Stlačte „ENTER“ znova do 7 s – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s a LED kontrolka motora po záblesku zhasne, čo znamená úspešné spárovanie s motorom.

4. Pre kanál „4“

Krok 1: Stlačte tlačidlo „CODE“ a podržte ho na motore, kým LED kontrolka motora nezačne pomaly blikať – potom tlačidlo uvoľnite.

Krok 2: Stlačte „4“, zadajte už nastavený PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s a LED kontrolka motora zhasne.

Krok 3: Stlačte „ENTER“ znova do 7 s – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s a LED kontrolka po záblesku zhasne, čo znamená úspešné spárovanie s motorom.

Poznámka: Ak sa do 7 s nevykoná žiadna operácia, zariadenie sa automaticky vypne.

Funkcia otvárania/zatvárania

1. Aktivácia 1. kanála

Stlačte „1“, zadajte už nastavený PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s, čo znamená vykonávanie príkazu.

2. Aktivácia 2. kanála

Stlačte „2“, zadajte už nastavený PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s, čo znamená vykonávanie príkazu.

3. Aktivácia 3. kanála

Stlačte „3“, zadajte už nastavený PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s, čo znamená vykonávanie príkazu.

4. Aktivácia 4. kanála

Stlačte „4“, zadajte už nastavený PIN (4 číslice) a stlačte „ENTER“ – bzučiak zaznie dlhým tónom 1 s, čo znamená vykonávanie príkazu.

Poznámka: Ak zadáte viac ako 4 číslice, PIN sa považuje za nesprávny.

Pravidlá ovládania tlačidiel

1. Kombinácia tlačidiel na otvorenie/zatvorenie: Kanál + PIN + „ENTER“.
2. Kombinácia tlačidiel na reset PIN: Kanál + PIN + „*“ + nový PIN + „ENTER“ + nový PIN + „ENTER“.
3. Kombinácia tlačidiel na párovanie s motorom: tlačidlo „CODE“ na motore + kanál + PIN + „ENTER“ + „ENTER“.

Upozornenie

1. Ak motor po zadaní správneho PIN nefunguje, môže byť vybitá batéria v klávesnici. Vymeňte batériu za novú.
2. Ak tlačidlá nereagujú pri stlačení, môže byť vybitá batéria v klávesnici. Vymeňte batériu za novú.
3. Ak párovanie s motorom nie je úspešné, skontrolujte, či je typ prijímača 433,92 MHz a či je kód otvorený.
4. PIN musí mať 4 číslice.

Technické údaje

Názov: Bezdrôtová klávesnica

Batéria: 9 V DC

Typ prijímača: 433,92 MHz, ASK, plávajúci kód


Počet kanálov: 4

Prevádzková teplota: –20 °C až 40 °C

Vonkajšie krytie: IP44

MONTÁŽ

Krok 1:

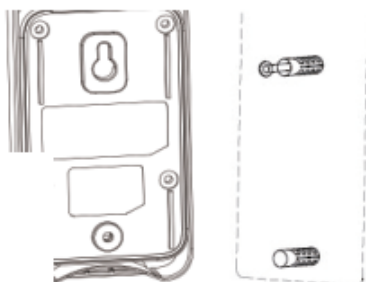

Umiestnite kódový panel a označte miesta na vŕtanie a montáž skrutiek.
Betón/tehla: vyvŕtajte otvory, vložte hmoždinky a utiahnite horné skrutky bez úplného dotiahnutia.
Drevená stena: upevnite horné skrutky.

Krok 2:



Upevnite kódový panel nasunutím na hornú skrutku.
Odstráňte kryt batérie a pripojte vodič ku kódovému panelu a batérii.
Nasadte otvor v kódovom paneli na skrutku a upevnite spodnú skrutku.
Pripojte batériu a vložte ju na miesto.

Krok 3:



Nasadte kryt batérie.