

Pravidlá ovládania tlačidiel

1. Kombinácia tlačidiel na otvorenie/zatvorenie: Kanál + PIN + „ENTER“
2. Kombinácia tlačidiel na resetovanie PIN: Kanál + PIN + tlačidlo "" + Nový PIN + "ENTER" + nový PIN + "ENTER"
3. Kombinácia tlačidiel na spárovanie s motorom: tlačidlo "CODE" na motore + Kanál + PIN + "ENTER" + "ENTER"

Všimnite si

1. Motor nefunguje po zadaní správneho PIN: slabá batéria/vybitá batéria v klávesnici, vymeňte prosím novú batériu.
2. Tlačidlá pri stlačení nereagujú: vybitá batéria/vybitá batéria v klávesnici, vymeňte prosím novú batériu.
3. Neúspešné spárovanie s motorom: skontrolujte, či je typ motora prijímača 433,92 MHz a otvorený kód alebo nie.
4. PIN musí mať 4 číslice.

Špecifikácia

Názov: Bezdrôtová klávesnica

Batéria: 9V DC z batérie


Typ prijímača: 433,92 MHz, ASK, pohyblivý kód

Kanály: 4

Pracovná teplota: -20°C~40°C


ZHROMAŽDENIE

Krok 1:

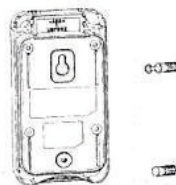

Umiestnite kódový panel a na skrutkách označte miesta montáže/vrtania. Betón/stena Vytváajte otvory, pripevnite hmoždinky a utiahnite horné skrutky bez úplného zaskrutkovania.
Drevené steny: upevnite horné skrutky.

Krok 2:

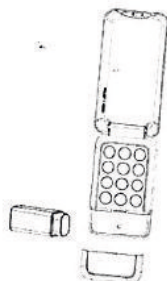

Pripevnite panel s kódom posunutím hornej skrutky nadol.
Odstráňte kryt batérie a pripojte ho ku kódovému panelu a batérii.
Umiestnite otvor v kódovom paneli nad otvor pre skrutku a zaistite spodnú skrutku.
Pripojte batériu a vložte batériu na miesto.

Krok 3:



Nasadte kryt batérie.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE BEZDRÔTOVEJ KLÁVESNICE

Model: ET-T09S



Úvod do funkcie tlačidla

"0~9": digitálny vstup ("1~4"vyberte aj kanály)"

***Nastavenie

"ENTER": kláves Enter

Toto je štvorkanálová klávesnica a predvolený továrenský PIN kód je "1234" pre všetky štyri kanály.

Obnovte svoj PIN pri prvom použití. V každom kanáli je možné nastaviť individuálny PIN.

Obnovenie kódu PIN (prvé použitie)

1. Pre kanál "1"

Krok 1: Stlačte tlačidlo "1" -- jedno krátke pípnutie;

Krok 2: Stlačte tlačidlo „1“, „2“, „3“, „4“ – stlačte „*“ – bzučiak reaguje dlhým zvukom na 1 s;

Krok 3: Zadať požadovaný PIN (4 číslice) stlačte tlačidlo „ENTER“ -- jedno krátke pípnutie;

Krok 4: Znova zadajte požadovaný PIN (4 číslice) - znova stlačte tlačidlo "ENTER" - bzučiak reaguje dlhým zvukom na 1 s, čo znamená, že reset bol úspešný.

2. Pre kanál "2"

Krok 1: Stlačte tlačidlo „2“ -- jedno krátke pípnutie;

Krok 2: Stlačte tlačidlo "1", "2", "3", "4" stlačte tlačidlo "*" -- bzučiak reaguje dlhým zvukom na 1 s;

Krok 3: Zadať požadovaný PIN (4 číslice) - stlačte tlačidlo "ENTER" - jedno krátke pípnutie;

Krok 4: Znova zadajte požadovaný PIN (4 číslice) - znova stlačte tlačidlo "ENTER" - bzučiak reaguje dlhým zvukom na 1 s, čo znamená, že reset bol úspešný.

3. Pre kanál "3"

Krok 1: Stlačte tlačidlo „3“ na jedno krátke pípnutie;

Krok 2: Stlačte tlačidlo „1“, „2“, „3“, „4“ -- stlačte „*“ -- bzučiak reaguje dlhým zvukom na 1 sekundu;

Krok 3: Zadať požadovaný PIN (4 číslice) - stlačte tlačidlo "ENTER" - jedno krátke pípnutie;

Krok 4: Znova zadajte požadovaný PIN (4 číslice) - znova stlačte tlačidlo "ENTER" - bzučiak sa ozve spolu so zvukom na 1 s, čo znamená, že reset bol úspešný.

4. Pre kanál "4"

Krok 1: Stlačte tlačidlo 4 -- jedno krátke pípnutie;

Krok 2: Stlačte tlačidlo "1", "2", "3", "4" -- stlačte "*" -- bzučiak reaguje dlhým zvukom na 1 s;

Krok 3: Zadať požadovaný PIN (4 číslice) - stlačte tlačidlo "ENTER" - jedno krátke pípnutie;

Krok 4: Znova zadajte požadovaný PIN (4 číslice) - znova stlačte tlačidlo "ENTER" - bzučiak odpovedá dlhým zvukom na 1 s, čo znamená, že je resetovaný úspešne

Poznámka: Dlhý zvuk 1s znamená správne heslo; zazvoní štyrikrát (interval medzi každým je len 100 ms) znamená nesprávne heslo.

Spárovať s motorom

1. Pre kanál "1"

Krok 1: Stlačte tlačidlo „CODE“ a podržte ho na motore, kým sa nerozsvieti LED dióda motora svetlo pomaly bliká -- potom uvoľnite;

Krok 2: Stlačte tlačidlo "1" - zadajte PIN (4 číslice) už nastavený v poriadku - stlačte "ENTER" tlačidlo -- bzučiak reaguje dlhým zvukom na 1 s -- LED dióda motora zhasne;

Krok 3: Stlačte tlačidlo "ENTER" znova do 7 s - bzučiak reaguje dlho zvuk na 1s -- LED dióda motora po bliknutí zhasne, čo indikuje správne spárovanie s motorom.

2. Pre kanál "2"

Krok 1: Stlačte tlačidlo „CODE“ a podržte ho na motore, kým sa nerozsvieti LED dióda motora svetlo pomaly bliká - potom uvoľnite;

Krok 2: Stlačte tlačidlo "2" - zadajte PIN (4 číslice), ktorý je už nastavený v poriadku - stlačte "ENTER" tlačidlo --bzučiak zareaguje spolu so zvukom na 1s --kontrolka LED motora zhasne;

Krok 3: Stlačte tlačidlo "ENTER" znova do 7 sekúnd - bzučiak reaguje dlho zvuk na 1s -- LED dióda motora po bliknutí zhasne, čo indikuje správne spárovanie s motorom.

3. Pre kanál "3"

Krok 1: Stlačte tlačidlo „CODE“ a podržte ho na motore, kým sa nerozsvieti LED dióda motora svetlo pomaly bliká - potom uvoľnite;

Krok 2: Stlačte tlačidlo "3" -- zadajte PIN (4 číslice) už nastavený v poriadku - stlačte tlačidlo "ENTER" -- bzučiak zareaguje dlhým zvukom na 1 s -- rozsvieti sa LED dióda motora

Krok 3: Stlačte tlačidlo "ENTER" znova do 7 sekúnd - bzučiak reaguje dlho zvuk na 1s -- LED dióda motora po bliknutí zhasne, čo indikuje správne spárovanie s motorom.

4. Pre kanál "4"

Krok 1: Stlačte tlačidlo „CODE“ a podržte ho na motore, kým sa nerozsvieti LED dióda motora svetlo pomaly bliká - potom uvoľnite;

Krok 2: Stlačte tlačidlo "4" -- zadajte PIN (4 číslice) už nastavený v poriadku - stlačte

Tlačidlo "ENTER" -- bzučiak sa ozve na 1 s -- rozsvietenie LED motora

Krok 3: Stlačte tlačidlo "ENTER" znova do 7 sekúnd - bzučiak reaguje dlho zvuk na 1s -- LED dióda motora po bliknutí zhasne, čo indikuje správne spárovanie s motorom.

Poznámka: Ak do 7 sekúnd nedôjde k žiadnej operácii, automaticky sa vypne.

Funkcia otvárania/zatvárania

1. Aktivujte 1 kanál

Stlačte tlačidlo "1" -- zadajte už nastavený PIN (4 číslice) - stlačte tlačidlo "ENTER". -- bzučiak reaguje dlhým zvukom na 1 s -- motor funguje.

2. Aktivujte 2 kanály

Stlačte tlačidlo "2" - zadajte už nastavený PIN (4 číslice), ok - stlačte tlačidlo "ENTER" -- bzučiak reaguje dlhým zvukom pre chod motora

3. Aktivujte 3 kanály

Stlačte tlačidlo "3" - zadajte už nastavený PIN (4 číslice) - stlačte tlačidlo "ENTER". -- bzučiak reaguje dlhým zvukom na 1 s - motor pracuje.

4. Aktivujte 4 kanály

Stlačte tlačidlo "4" - zadajte už nastavený PIN (4 číslice) - stlačte tlačidlo "ENTER" -- bzučiak reaguje dlhým zvukom na 1s -- motor funguje

Poznámka: Ak zadáte heslo viac ako 4 číslice, predvolene je nesprávne heslo.