


Návod na montáž tesnenia pod garážovú bránu

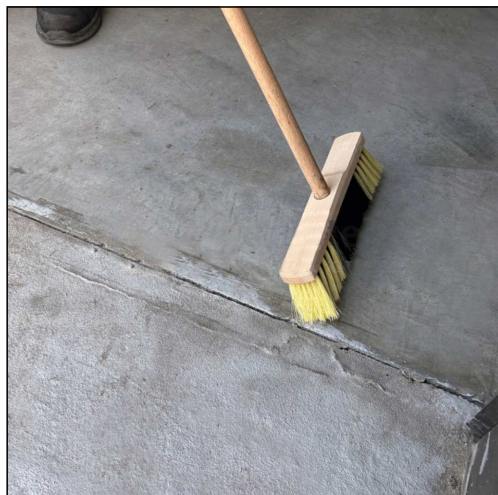


1. Vyčistite podklad

Dôkladne zameť miesto montáže, odstráňte prach, piesok a iné nečistoty.



2. Utrite na mokro a odmastite

Zotrite podklad vlhkou handričkou, aby ste sa zbavili prachu. Potom odmastite povrch napr. extrakčným benzínom. To umožní dosiahnuť lepšiu príľnavosť lepidla.

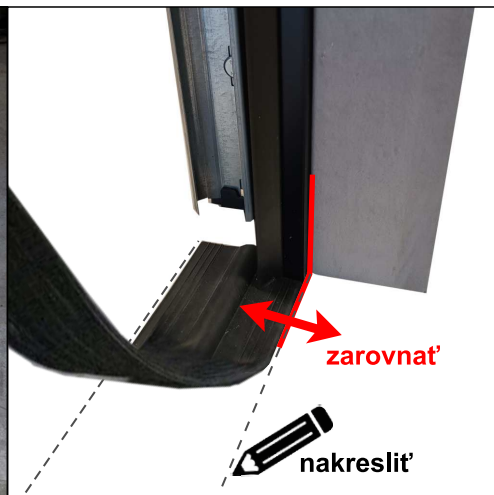


3. Vyznačte umiestnenie tesnenia na podlahe

Zarovnajzte a vyznačte podľa obrázku polohu tesnenia na podlahe a nakreslite si pomocné čiary, ktoré uľahčia následné prilepenie.



meranie dĺžky tesnenia

dĺžka tesnenia = dĺžka panelu

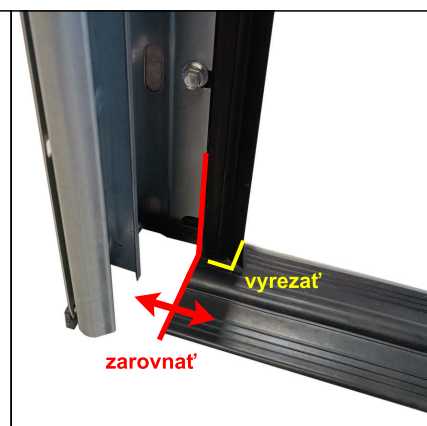


vyrezať

zarovnať


4. Vyznačte požadovanú dĺžku a tvar tesnenia

Priložte tesnenie o otvor (kovanie), zarovnajte podľa vyznačenia na obrázkoch (červená čiara), označte si presnú dĺžku, následne označte rohy podľa vyznačenia (žltá čiara)

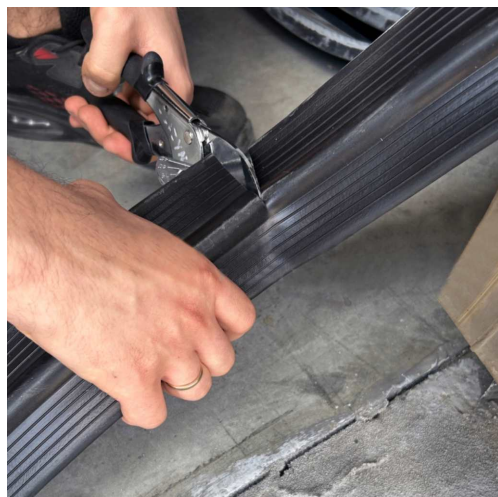

5. Zarežte dĺžku a tvar tesnenia

Zarežte gumový prah na nameranú dĺžku, najlepšie nožnicami na gumu alebo ručnou pilou.

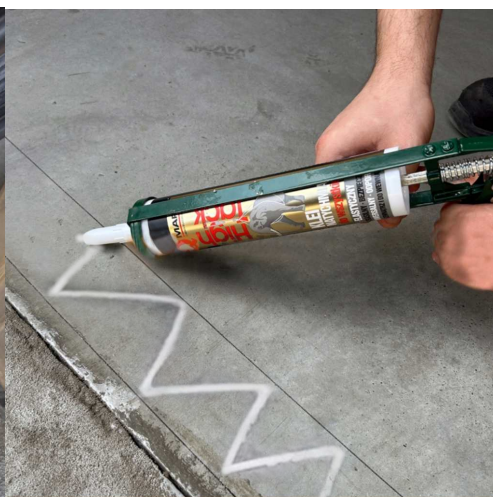

6. Naneste lepidlo

Rovnomerne rozložte montážne lepidlo na miesto vopred vyznačenom na podklade.



24
HOURS

7. Stlačte a nechajte pôsobiť 24 hodín

Prilepte prah, dobre ho pritlačte (môžete použiť závažia) a nechajte ho pôsobiť minimálne 24 hodín, aby sa lepidlo dobre spojilo.